



## 1 梱包内容を確認する


プリンタを箱から取り出し梱包材を取り除いたら、梱包されているものを確認します。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

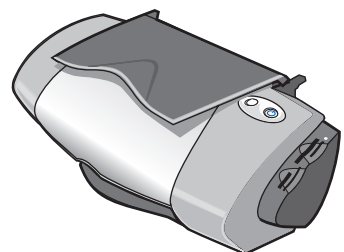

Lexmark P700 Series 本体

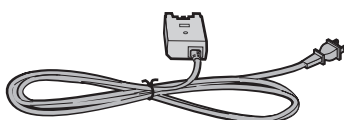

AC アダプタ




プリントカートリッジ  
• カラー  
• フォト



USB ケーブル



CD-ROM  
• プリンタソフトウェア CD  
(『ユーザーズガイド』も収納)

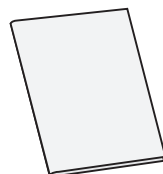

取扱説明書  
• Windows 用  
『セットアップシート』(本紙)  
• Macintosh 用  
『セットアップシート』  
• 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』  
• 『ユーザーズガイド』

その他

Lexmark P707 は Lexmark P700 Series の製品です。


## 2 電源を入れる

### 重要！

- 必ずプリンタに同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。


1 AC アダプタの電源部をプリンタの AC アダプタ接続部に差し込みます。

2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

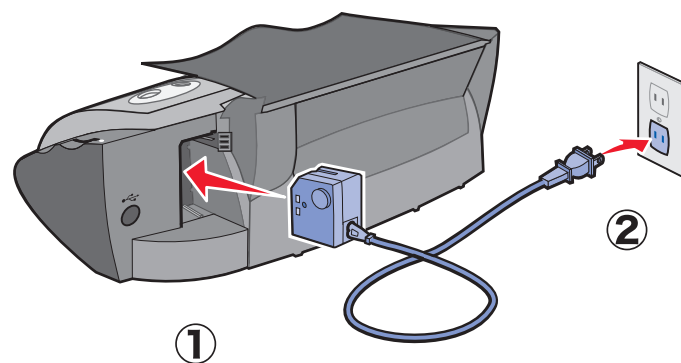

①→②の順番をまちがえないようにしてください。

電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みプリンタに通電すると、電源ボタンが点灯します。

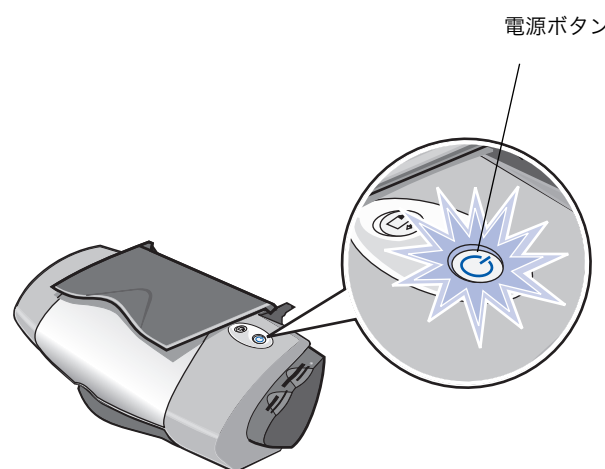


電源ボタンが点灯しない場合は、AC アダプタがプリンタと電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。


## 3 カートリッジを取り付ける

1 フォトカートリッジとカラーカートリッジをパッケージから取り出します。

2 フォトカートリッジは保管用ホルダーに入っています。保管用ホルダーの上の部分を抑えながらプリントカートリッジを取り出します。

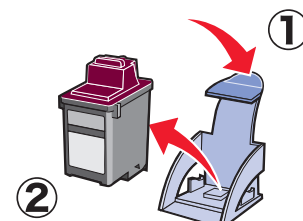


3 下の図で示す方向にステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

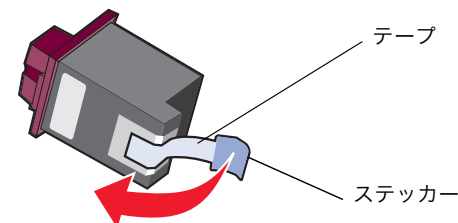

テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。その際、金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。

4 同様の手順でカラーカートリッジのテープも取り除きます。


5 用紙サポーターを起し、フロントカバーを開きます。

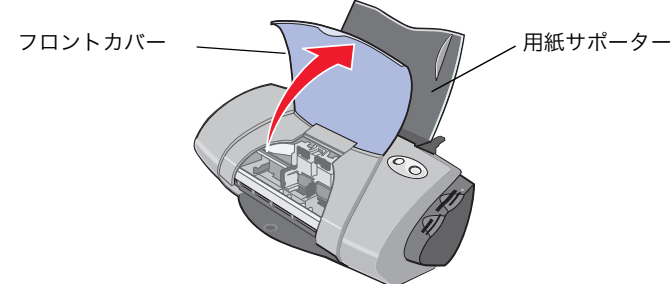

6 プrintカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

(1) プrintカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。


(2) 「カチッ」と音がするまで押します。

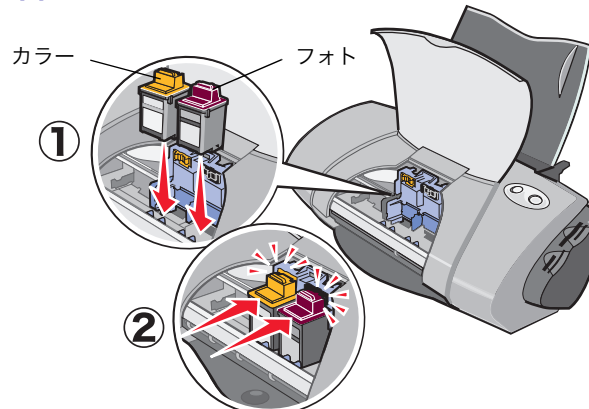

7 フロントカバーを閉じます。

## 4 USB ケーブルを接続する

プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。プリンタに同梱の USB ケーブルをご使用ください。

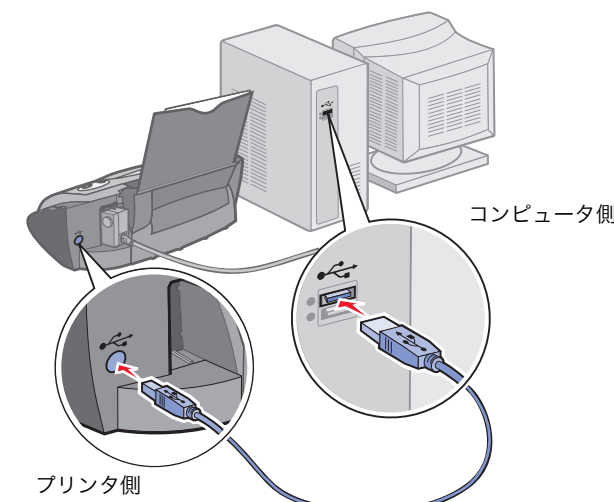


USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。

## 5 用紙をセットする

1 排紙トレイを引き出します。

2 A4 サイズの普通紙を 10 枚程度、印刷面を手前にして、給紙口の右側にそろえてセットします。

3 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

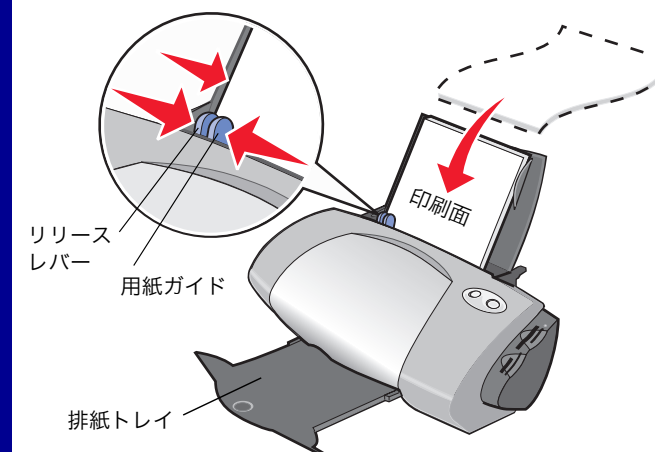

# 6 ソフトウェアをインストールする

## Windows XP

ソフトウェアをインストールするには「コンピュータの管理者」の権限を持つユーザー名でログインする必要があります。

## Windows 2000


ソフトウェアをインストールするには Administrators のグループとしてログインする必要があります。

ログイン方法がわからない場合は、コンピュータの管理者に相談するか、Windows 付属のマニュアルまたはヘルプを参照してください。

1 コンピュータを起動します。




2 新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されるので、**【キャンセル】** をクリックして終了します。

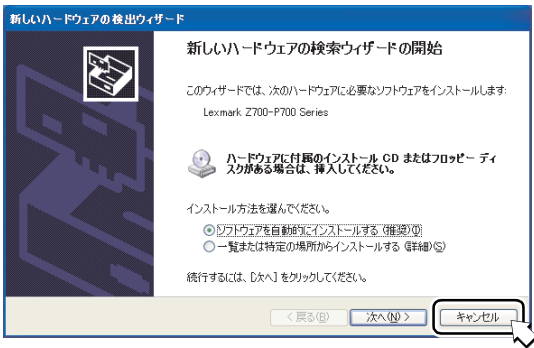

表示される画面はお使いの OS によって若干異なります。


3 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

4 Lexmark Z700-P700 Series ※ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

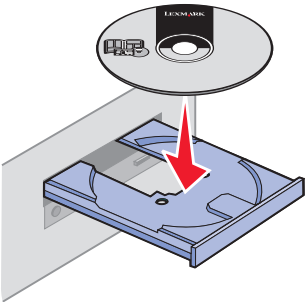


※ Lexmark Z700 Series と Lexmark P700 Series は共通の Lexmark Z700-P700 Series ソフトウェアを使用します。

5 ソフトウェアインストール画面が表示されたら **【インストール】** をクリックします。表示されるまで数分かかる場合があります。

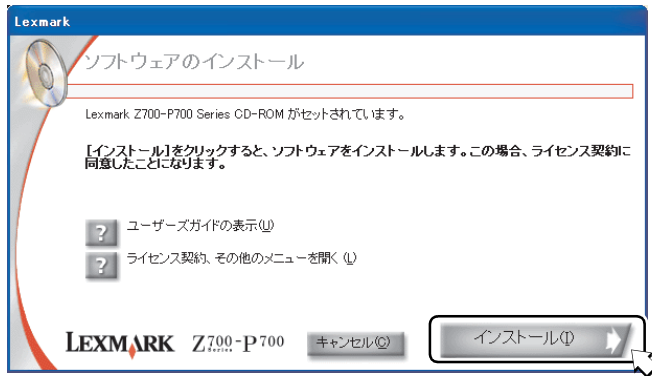


インストール画面が表示されない場合は、右の「セットアップ中のトラブルシューティング」を参照してトラブルに対処してください。

6 [取り付けたカートリッジの選択] 画面が表示されたら、取り付けたプリントカートリッジを選択して **【次へ】** をクリックします。

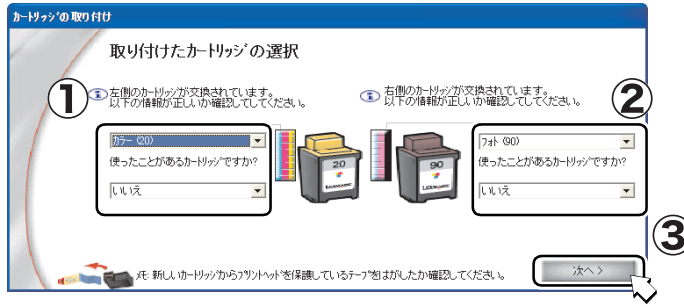


7 [アライメント調整] 画面が表示されたら **【テストパターンを印刷する】** にチェックマークがついていることを確認して、**【続ける】** をクリックします。

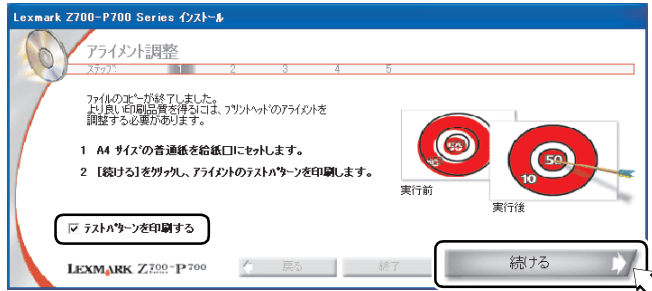


自動アライメント調整テストパターンが印刷されます。


8 **【続ける】** をクリックします。メモリカードリーダーソフトウェアと Lexmark フォトセンターがインストールされます。

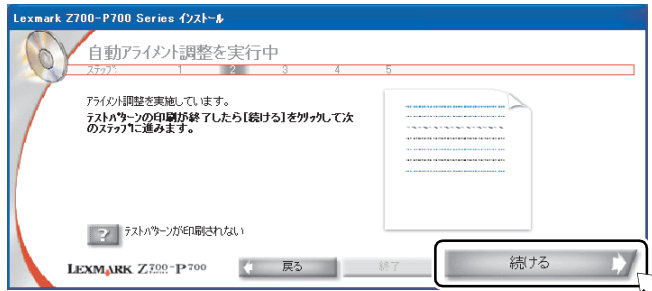

9 **【続ける】** をクリックします。

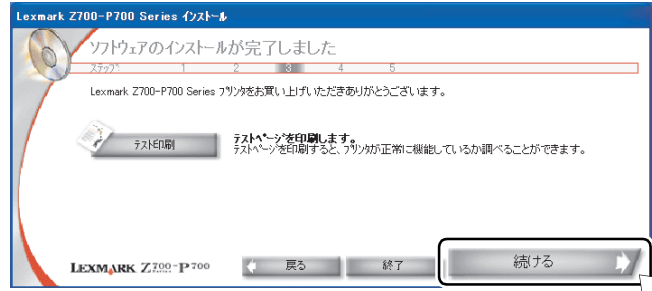


10 **【続ける】** をクリックします。

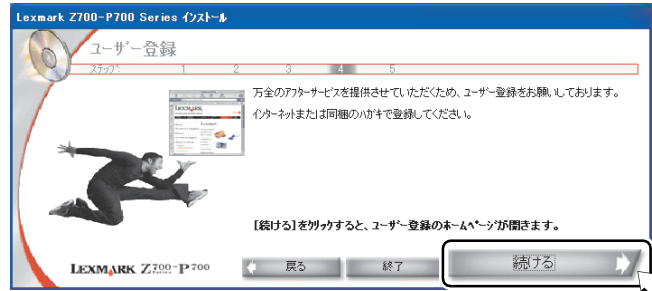


ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。インターネットでユーザー登録しない場合はブラウザを閉じ、プリンタに同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録してください。

11 画面の指示に従ってユーザー登録を完了したら、ブラウザを閉じます。

12 **【完了】** をクリックします。

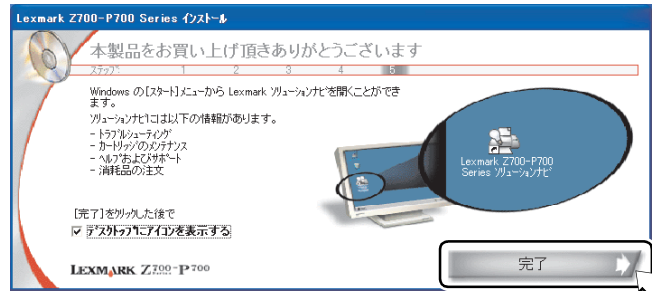

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。『ユーザーズガイド』に進んでください。

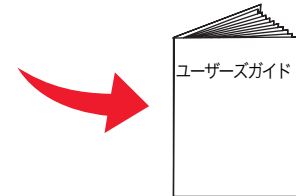

# セットアップ中の トラブルシューティング

ソフトウェアインストール画面が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- 1 コンピュータを再起動します。
- 2 **【キャンセル】** をクリックして新しいハードウェアの追加ウィザードを終了します。
- 3 すべてのアプリケーションを閉じます。
- 4 Lexmark Z700-P700 Series ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。  
ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合は、さらに以下の操作を行います。
- 5 **【スタート】** メニューで **【マイ コンピュータ】** をクリックします。OS によっては、デスクトップの **【マイ コンピュータ】** アイコンをダブルクリックします。
- 6 **【マイ コンピュータ】** ウィンドウで CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- 7 CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は、**setup** アイコンをダブルクリックします。

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ☒ AC アダプタの電源部がプリンタの AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、電源プラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。
- ☒ プリンタの電源がオンになっており、電源ボタンが点滅していない。
- ☒ プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある。
- ☒ カラーカートリッジが左のホルダーに、フォトカートリッジが右のホルダーに正しく取り付けられている。
- ☒ 破損していない USB ケーブルを使用している。
- ☒ USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されている。
- ☒ プリンタがキーボードやハブなどのその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続されている。
- ☒ 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。
- ☒ **【スタート】** メニューから **【すべてのプログラム】** (OS によっては **【プログラム】**) を選択したときに **【Lexmark Z700-P700 Series】** が表示される。  
表示されない場合は、「ソフトウェアをインストールする」の手順に従ってソフトウェアをインストールしてください。

以上を確認した後でもトラブルが解決しない場合は『ユーザーズガイド』の「トラブルシューティング」の章を参照してください。